


Підготовка базової частини.

Стільниці встановлюються на верхній частині меблевого каркаса і не кріпляться до стіни. Перед встановленням переконайтеся в тому, що меблевий каркас повністю зібраний, знаходиться в стійкому положенні і може витримати вагу стільниці. Відділення повинні бути повністю зібрані і з'єднані один з одним.

Стільниця повинна укладатися на міцний каркас або на підкладку, виготовлену з фанери по всій площі поверхні.

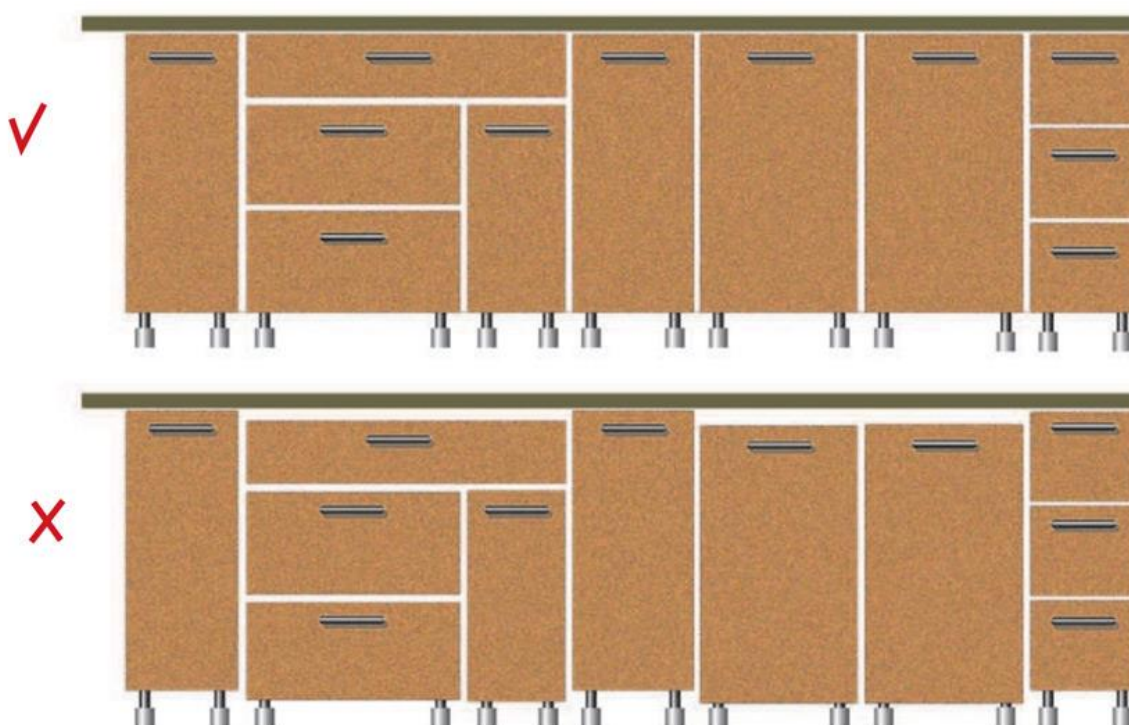

- Переконайтеся в тому, що стільниця досить укріплена в області стиків і вирізів, призначених для установки побутової техніки, наприклад, посудомийна машина, плита, пральна машина і т.д.
- Необхідно приклеювати підтримуючі ребра жорсткості з внутрішньої сторони стільниці через кожні 500-600 мм, таким чином, щоб вони збігалися з ребрами жорсткості меблевого каркаса. Ребра жорсткості для стільниці виготовляються з обрізків того ж матеріалу.
- Для великих вирізів, ніж 600 мм необхідно виконати армування. Необхідно клеїти металеві прутки із зворотного боку стільниці, з заходом прутків за

межі вирізу з кожної сторони не менше, ніж на 150 мм. Також дуже важливо встановити додаткові кріплення по всьому периметру вирізу.

- Необхідно встановити дерев'яну перегородку між верхніми поверхнями відділень по обидві сторони від прилеглих обігрівальних пристроїв.

Для стільниць товщиною 13 і 20 мм необхідні додаткові кріплення. Встановіть додатковий лист фанери, не менше 16 мм завтовшки в верхній частині відділень або приклейте до поверхні знизу ребра жорсткості з кварцового каменю. Для стільниць 30 мм установка цілого додаткового аркуша не потрібно.

Підготовка стільниці до встановлення.


- З'єднайте всі виготовлені частини стільниці так, як вони повинні розташовуватися на виробі, без нанесення клею. Переконайтеся в тому, що всі частини підходять за розміром, формою і правильно розташовані щодо самого виробу і прилеглої до нього стіни.
- Перевірте, чи всі зовнішні краї і кути готові до установки і досить закруглені.
- Переконайтеся, що поверхня повністю рівна, перевірити це ви можете за допомогою довгої лінійки і спиртового рівня.
- Залишайте зазор в 1 мм між поверхнею і стінками для можливого розширення і стиснення стін, але в будь-якому випадку не менше 3 мм.
- Перед кріпленням стільниці до виробу, уважно перевірте всі частини ще раз, щоб переконатися, що вас все влаштовує.



Приєднання стільниці.

- Злегка відсуньте всі частини стільниці один від іншого по шву.
- Покладіть шар паперу на місця стикувальних швів, щоб запобігти потраплянню клею на виріб.
- Підберіть відповідний за кольором клей з поліефірної смоли.
- Якщо потрібно, змішайте клей з пігментом металевою або пластиковою лопаткою для отримання необхідного відтінку.
- Використовуйте пластикові лопатки для світлих відтінків. Впевніться, що на стикових швах немає бруду.
- Нанесіть клей товстим шаром на обидві сторони стикувального шва.
- Переконайтеся, що пазухи посередині швів заповнені клеєм.
- Надійно заклейте шов і вирівняйте його за допомогою затискачів або професійних фіксаторів, поки поверхня не стане ідеально гладкою.

Не обробляйте клеєм великі ділянки поверхні. Тільки невеликі рухливі частини стільниці можуть бути надійно з'єднані з кухонним гарнітуром за допомогою еластичного клею, наприклад, 100% силікону.

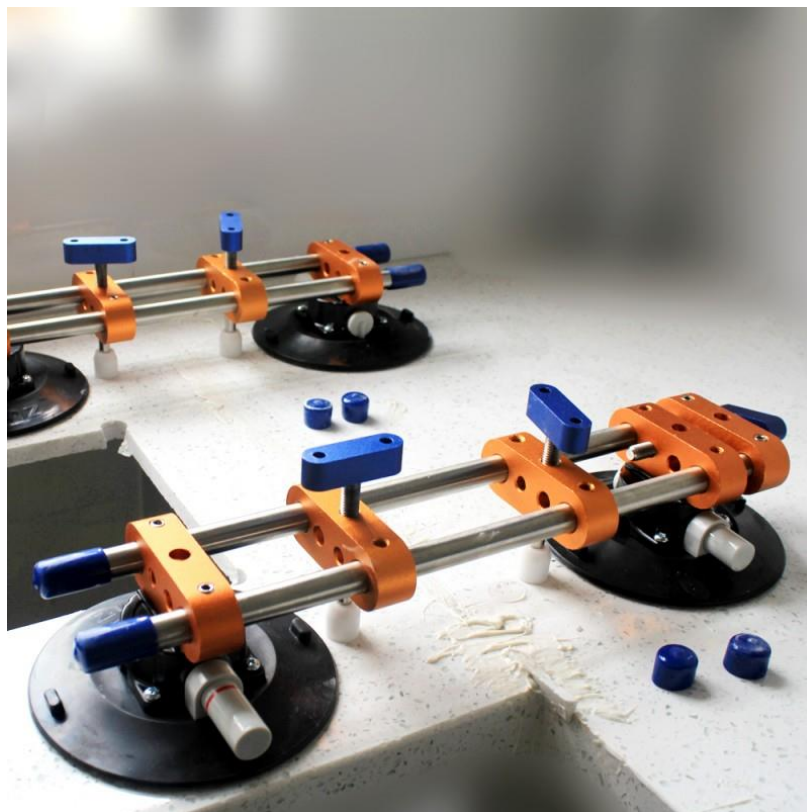

- Після того як клей повністю висохне, зніміть затискачі.
- Видаліть залишки клею за допомогою скребка.
- Протріть поверхню шматком чистої білої тканини, змоченою в спирті.
- Чи не поліруйте стикувальні шви, кріплення панелей до стін.

- Ретельно очистіть проміжок між панеллю і стіною.
- Заповніть його еластичним клеєм, наприклад, 100% силіконом. Силіконовий клей запобігає проникненню води всередину виробу.
- Якщо ви хочете, щоб межа між панеллю з кварцового агломерату та іншої поверхнею була помітна, використовуйте кольоровий силікон або відповідну акрилову мастику.
- Якщо ніжки гарнітури регулюються, переконайтеся, що вони знаходяться в стійкому положенні.

Прикладом подібних підтримуючих кріплень є дерев'яні балки всередині відділень; консоль, прикріплена до стіни; стільниця, встановлена вертикально по відношенню до панелі підлоги.

Необхідно встановити дерев'яне перекриття між верхніми поверхнями виробу по обидві сторони від ніжепрілегающих обігрівальних пристроїв.

Встановлення раковини.

Після установки стільниці встановіть і міцно закріпіть за допомогою клею раковину відповідно до інструкцій виробника.

Для приєднання раковини до стільниці використовуйте відповідний еластичний клей.

Переконайтеся в тому, що стільниця і раковина надійно закріплені всередині виробу, наприклад, за допомогою підтримуючих планок або коліна.

Переконайтеся в тому, що після установки залишається достатньо місця для того, щоб ви могли дістатися до всього, що знаходиться нижче раковини: болтів, ємностей з миючим засобом і т.д.