


## Подготовка базовой части.

Столешницы устанавливаются на верхней части мебельного каркаса и не крепятся к стене. Перед установкой убедитесь в том, что мебельный каркас полностью собран, находится в устойчивом положении и может выдержать вес столешницы. Отделения должны быть полностью собраны и соединены друг с другом.

Столешница должна укладываться на прочный каркас или на подложку, изготовленную из фанеры по всей площади поверхности.

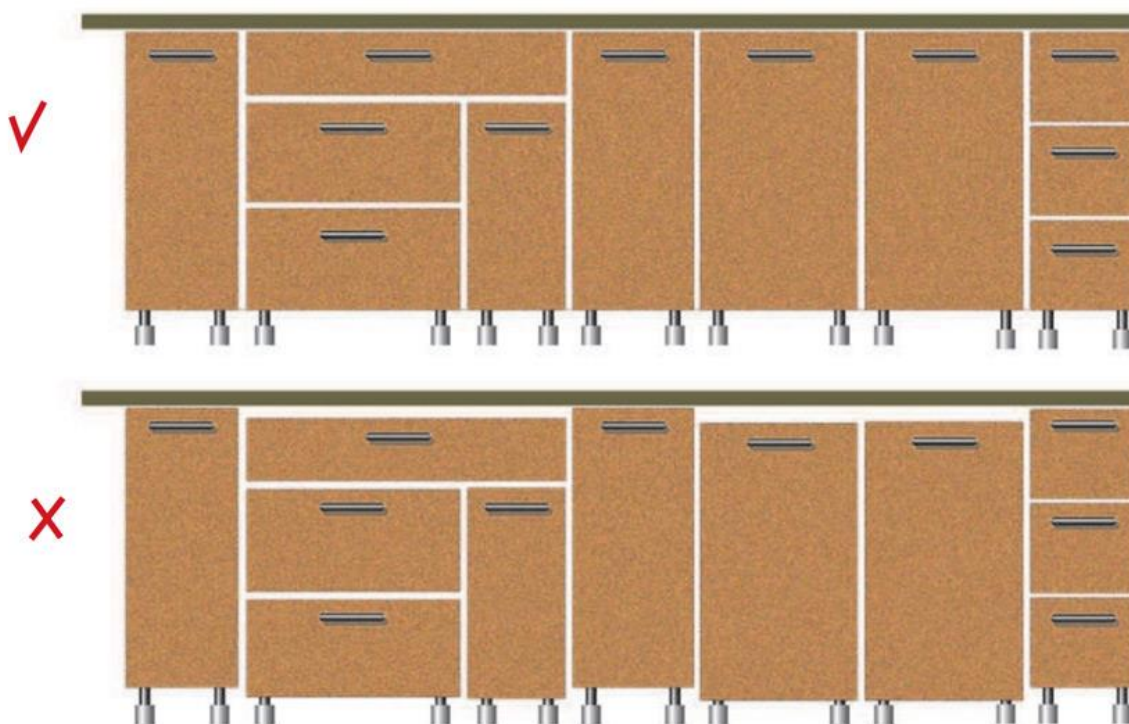

- Убедитесь в том, что столешница достаточно укреплена в области стыков и вырезов, предназначенных для установки бытовой техники такой, как, например, посудомоечная машина, плита, стиральная машина и т. д.
- Необходимо приклеить поддерживающие ребра жесткости с внутренней стороны столешницы через каждые 500-600 мм, таким образом, чтобы они совпадали с ребрами жесткости мебельного каркаса. Ребра жесткости для столешницы изготавливаются из обрезков того же материала.

- Для вырезов больших, чем 600 мм необходимо выполнить армирование. Необходимо клеить металлические прудки с обратной стороны столешницы, с заходом прудков за пределы выреза с каждой стороны не менее, чем на 150 мм. Также очень важно установить дополнительные крепления по всему периметру выреза.
- Необходимо установить деревянную перегородку между верхними поверхностями отделений по обе стороны от прилегающих обогревательных устройств.

Для столешниц толщиной 13 и 20 мм необходимы дополнительные крепления. Установите дополнительный лист фанеры, не менее 16 мм толщиной в верхней части отделений или приклейте к поверхности снизу ребра жесткости из кварцевого камня. Для столешниц 30 мм установка целого дополнительного листа не требуется.

### **Подготовка столешницы к установке.**


- Соедините все изготовленные части столешницы так, как они должны располагаться на изделии, без нанесения клея. Убедитесь в том, что все части подходят по размеру, форме и правильно расположены относительно самого изделия и примыкающей к нему стены.
- Проверьте, все ли наружные края и углы готовы к установке и достаточно закруглены.
- Убедитесь, что поверхность полностью ровная, проверить это вы можете при помощи длинной линейки и спиртового уровня.
- Оставляйте зазор в 1 мм между поверхностью и стенками для возможного расширения и сжатия стен, но в любом случае не менее 3 мм.
- Перед креплением столешницы к изделию, внимательно проверьте все части еще раз, чтобы убедиться, что вас все устраивает.



### **Присоединение столешницы.**

- Слегка отодвиньте все части столешницы друг от друга по шву.
- Положите слой бумаги на места стыковочных швов, чтобы предотвратить попадание клея на изделие.
- Подберите подходящий по цвету клей из полиэфирной смолы.
- Если нужно, если нужно, смешайте клей с пигментом металлической или пластиковой лопаточкой до получения необходимого оттенка.
- Используйте пластиковые лопаточки для светлых оттенков.
- Убедитесь, что на стыковочных швах нет грязи.
- Нанесите клей толстым слоем на обе стороны стыковочного шва.
- Убедитесь, что пазухи посередине швов заполнены клеем.
- Надежно заклейте шов и выравнивайте его с помощью зажимов или профессиональных фиксаторов, пока поверхность не станет идеально гладкой.

Не обрабатывайте клеем большие участки поверхности. Только небольшие подвижные части столешницы могут быть надежно соединены с кухонным гарнитуром с помощью эластичного клея, например, 100% силикона.

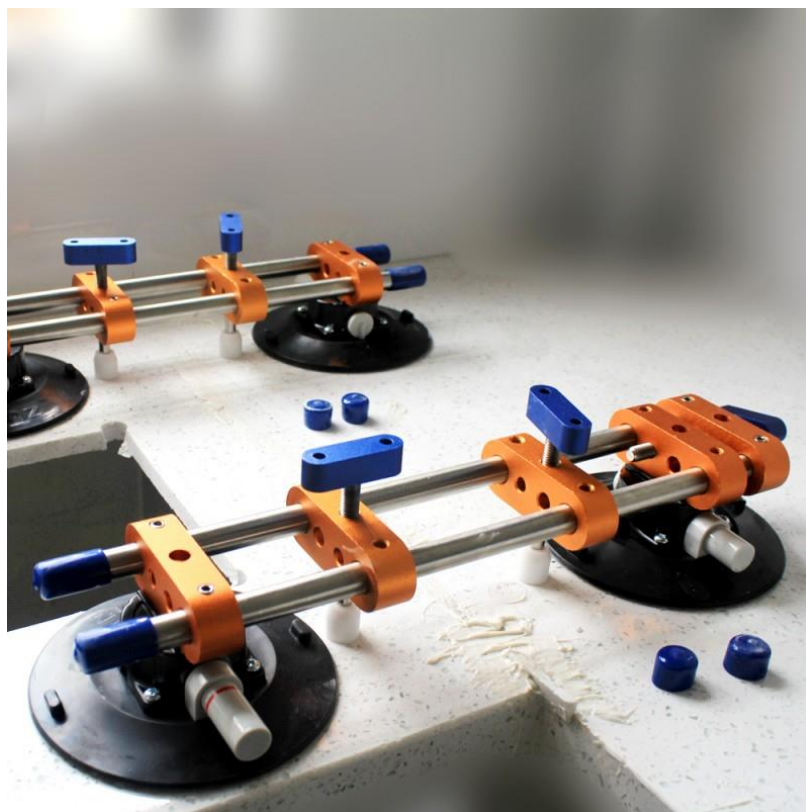

- После того как клей полностью высохнет, снимите зажимы.
- Удалите остатки клея с помощью скребка.
- Протрите поверхность куском чистой белой ткани, смоченной в спирте.
- Не полируйте стыковочные швы, крепление панелей к стенам.
- Тщательно очистите зазор между панелью и стеной. Заполните его эластичным клеем, например, 100% силиконом. Силиконовый клей предотвращает проникновение воды внутрь изделия.
- Если вы хотите, чтобы граница между панелью из кварцевого агломерата и другой поверхностью была заметна, используйте цветной силикон или подходящую акриловую мастику.
- Если ножки гарнитура регулируются, убедитесь, что они находятся в устойчивом положении.

Примером подобных поддерживающих креплений являются деревянные балки внутри отделений; консоль, прикрепленная к стене; столешница, установленная вертикально по отношению к панели пола.

Необходимо установить деревянное перекрытие между верхними поверхностями изделия по обе стороны от нижепрелегающих обогревательных устройств.

## **Установка раковины.**

После установки столешницы установите и прочно закрепите с помощью клея раковину в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для присоединения раковины к столешнице используйте подходящий эластичный клей.

Убедитесь в том, что столешница и раковина надежно закреплены внутри изделия, например, с помощью поддерживающих планок или колена.

Убедитесь в том, что после установки остается достаточно места для того, чтобы вы могли добраться до всего, что находится ниже раковины: болтов, емкостей с моющим средством и т. д.